


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Ψηφιακή παιδική κάμερα

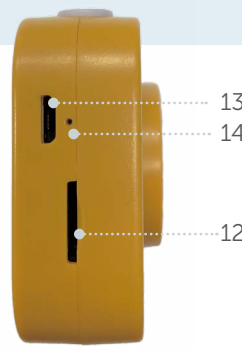

- 1 Κουμπί on/off & επιστροφή στο μενού
- 2 Πατήστε το κουμπί φωτογραφίας και επιβεβαιώστε στο μενού
- 3 Ενδεικτική λυχνία
- 4 Πάνω
- 5 Κατω
- 6 Αριστερα
- 7 Δεξια
- 8 Πίσω κάμερα
- 9 Μπροστινή κάμερα
- 10 Ηχείο
- 11 Μικρόφωνο
- 12 Υποδοχή καρτών μνήμης tf
- 13 Σημείο φόρτισης
- 14 Κουμπί επαναφοράς



Κάρτα TF

Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης TF στην υποδοχή TF

ON/OFF

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα

Επιλέξτε μια λειτουργία:

- Η λειτουργία κάμερας αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση
- Με ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που προτιμάτε
 - Κάμερα
 - Βίντεο
 - Άλμπουμ
 - Ρυθμίσεις
 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
 - Μουσική
- Επιβεβαιώστε πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

EXPLANATION ON HOW TO USE EACH MODE

Κάμερα

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης TF.

Μόλις μπείτε στη λειτουργία κάμερας, μπορείτε να:

- Επιλέξτε μια λειτουργία πλαισίου ή χρώματος χρησιμοποιώντας το κουμπί UP-DOWN
- Ενεργοποιήστε το χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων πατώντας το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Το εικονίδιο του χρονομέτρου θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά και το εικονίδιο θα εξαφανιστεί
- Για να τραβήξετε μια selfie, πατήστε το κουμπί δεξιά
- Για να επιστρέψετε, πατήστε το κουμπί ON/OFF

Όταν όλα είναι έτοιμα, μπορείτε να τραβήξετε τη φωτογραφία με το κουμπί από πάνω (TOP)

Βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης TF.

Μόλις μπείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, μπορείτε να:

- ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ την εγγραφή πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος. Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος θα αναβοσβήνει όσο κάνετε εγγραφή
- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ την εγγραφή πατώντας ξανά το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Άλμπουμ

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε αυτήν τη λειτουργία

Μόλις μπείτε στη λειτουργία άλμπουμ, μπορείτε:

- Να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες και το βίντεο με το αριστερό και το δεξί κουμπί
- Να πατήσετε το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος για αναπαραγωγή βίντεο
- Για να διαγράψετε, πατήστε το κουμπί πάνω ή κάτω και επιβεβαιώστε την επιλογή με το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ρυθμίσεις

Μόλις είστε στο μενού ρυθμίσεων, μπορείτε:

- Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε με ΕΠΑΝΩ ή Κάτω
 - Μέγεθος
 - Χρονοδιακόπτης λήψης
 - Ανάλυση
 - Χρονική σφραγίδα
 - Γλώσσα
 - Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης (LCD OFF)
 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ απενεργοποίηση (AUTO OFF)
 - Ένταση ήχου
 - Μορφή
 - Ημερομηνία-ώρα
 - Επαναφορά συστήματος
- Εισαγάγετε τη ρύθμιση πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Αλλάξτε τη ρύθμιση με πάνω και κάτω
- Αποθηκεύστε τη ρύθμιση πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Παιχνίδι

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία παιχνίδι, μπορείτε να:

- Επιλέξτε ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας το αριστερό ή το δεξί κουμπί
- Επιβεβαιώστε και ξεκινήστε το παιχνίδι με το μεγάλο κουμπί στην κορυφή
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί πάνω-κάτω-αριστερά-δεξιά για να μετακινηθείτε και να επιβεβαιώσετε με το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος

Μουσική

Τα αρχεία μουσικής πρέπει να αντιγραφούν στην κάρτα μνήμης TF

Μόλις είστε σε λειτουργία MUSIC, μπορείτε να:

- Κάντε κύλιση στα τραγούδια με το αριστερό και το δεξί κουμπί
- Αλλάξτε την ένταση με το κουμπί πάνω και κάτω
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Δεν ανοίγει : φορτίστε την μπαταρία
- Σφάλμα κάρτας μνήμης: μορφοποιήστε την κάρτα στο μενού ρυθμίσεων
- Το σύστημα κολλάει : επαναφέρετε την κάμερα εισάγοντας μια μεταλλική βελόνα στην οπή επαναφοράς
- Η φόρτιση δεν λειτουργεί δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο αντάπτορα

Προδιαγραφές

- Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη TFT 2,0 ιντσών
- Τάση μπαταρίας: 3,7V
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Τάση φόρτισης: DC5V 1A
- Θύρα φόρτισης: Type-C/Micro USB
- Περιλαμβάνονται: Κάμερα, καλώδιο φόρτισης, λουράκι

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΣΠΟΥΔΑΙΟ! Κρατήστε για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το προϊόν ZAZU συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ.
- φυλάξτε την συσκευασία μακριά από τα παιδιά
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το καλώδιο ρεύματος.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Αυτό το παιχνίδι περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Το καλώδιο σύνδεσης είναι μόνο χαμηλής τάσης, αλλά για λόγους αξιοπιστίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.
- Χρήση μόνο με το καλώδιο USB που συνοδεύει το προϊόν ZAZU.
- Το καλώδιο USB δεν είναι παιχνίδι.
- Μακρύ καλώδιο με Κίνδυνο Στραγγαλισμού
- Για το προϊόν καθαρών αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρείστε το στεγνό
- Για ενδεχόμενο καθαρισμό της συσκευής (μην τη βυθίζετε σε νερό), αλλά σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν εάν σταματήσει να λειτουργεί. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να ζητηθεί από την παρακάτω διεύθυνση: info@zazu-kids.com